




# RÉGLER SON THERMOSTAT

## Sélectionner un mode



Votre thermostat dispose de **3 MODES** de fonctionnement : **off**, **chauffage** et **rafraîchissement**. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur la touche **MODE**.

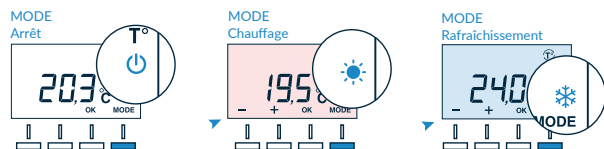

Les pictogrammes des modes ne correspondent pas aux saisons été/hiver mais aux températures insoufflées (plus chaud/plus frais).

## Liste des pictogrammes

⏻ MODE ARRÊT

☀️ MODE CHAUFFAGE

❄️ MODE RAFRAÎCHISSEMENT

🌡️ TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

🌡️ TEMPÉRATURE AMBIANTE MESURÉE

🌡️ PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ EN COURS

☀️ RAFRAÎCHISSEMENT NOCTURNE EN COURS

☀️ CHAUFFAGE SOLAIRE EN COURS

🔧 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) EN COURS<sup>1</sup>

🔥 CHAUFFAGE POÊLE À BOIS EN COURS<sup>2</sup>

🌬️ INSUFFLATION EN COURS

☀️ RAFRAÎCHISSEMENT DES PANNEAUX

🔄 FILTRE À CHANGER

🔋 PILES À CHANGER

📶 COMMUNICATION AVEC LA SMART-R BOX

🌬️ VENTILATION DES PANNEAUX

☀️ CHAUFFAGE STOCK-R

☀️ CHAUFFAGE SOLAIRE

☀️ RAFRAÎCHISSEMENT SOLAIRE


☀️ CHAUFFAGE STOCK-R + PRODUCTION (ECS) EN COURS

☀️ CHAUFFAGE SOLAIRE + PRODUCTION (ECS) EN COURS


<sup>1</sup> Option PAC-O. <sup>2</sup> Option Sunwood

## D'un écran à l'autre

Appuyez sur **OK** pour **afficher les différentes mesures** réalisées par votre installation solaire et votre thermostat.

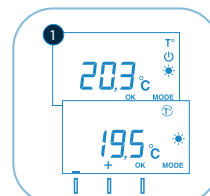


Affichage de la température ambiante mesurée ou de la température de consigne. Consigne modifiable par + ou -. Valider avec OK

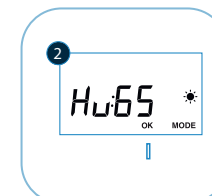


Affichage du taux d'humidité




Affichage du débit d'air insufflé

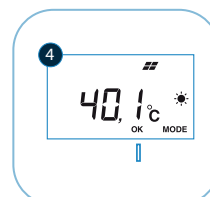


Affichage de la température mesurée sous les panneaux solaires

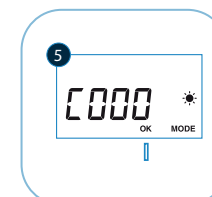


Affichage du code système (utilisé en cas de maintenance)

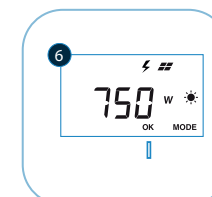


Affichage de la puissance photovoltaïque produite

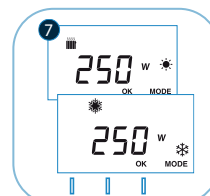


Affichage de la puissance thermique, ou de rafraîchissement (selon mode choisi), insufflée

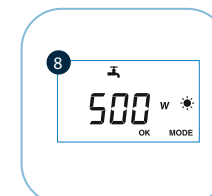


Affichage de la puissance thermique ECS (eau chaude sanitaire / PAC-O)

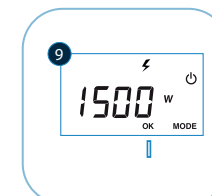


Affichage de la puissance électrique consommée

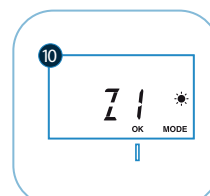

Affichage de la zone à laquelle le thermostat est associé

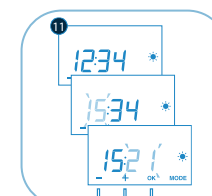

Réglage de l'heure

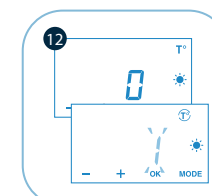

Configuration de l'affichage (mode normal) : 0 pour afficher la température ambiante 1 pour afficher la température de consigne